



**italica**

## PAPERBACK 2 USER GUIDE



## **Inhalt**

<b>1. EINLEITUNG .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DAS GERÄT IM ÜBERBLICK .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ERSTE SCHRITTE .....</b>	<b>7</b>
<b>4. REGISTRIEREN SIE IHREN PC UND E-BOOK-READER.....</b>	<b>10</b>
<b>5. DRM INHALTE AUF DEN READER TRANSFERIEREN .....</b>	<b>11</b>
<b>6. STARTSEITE.....</b>	<b>12</b>
<b>7. OPTIONSMENÜ.....</b>	<b>15</b>
<b>8. DOKUMENTEN MANAGEMENT .....</b>	<b>22</b>
<b>9. VORSORGE UND PFLEGE .....</b>	<b>23</b>
<b>10. PROBLEMLÖSUNG .....</b>	<b>25</b>
<b>11. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN .....</b>	<b>27</b>


## 1. Einleitung

*Danke für den Kauf des PAPERBACK E-Book-Reader. Diese Bedienungsanleitung soll einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, die das Gerät bietet geben. Sie dient dazu, dass sie möglichst schnell mit der Erleben eines neuen Lesevergnügens beginnen können.*

*Das PAPERBACK nutzt eine hoch auflösende Displaytechnologie die elektronisches Papier genannt wird. Diese Technologie funktioniert mit elektronischer Tinte(e-Ink), welche für den Leser (fast) wie echte Tinte aussieht. Der schwarze Bildschirm beim Seitenwechsel leitet die Neuordnung der elektronischen Teile ein.*

*Aufgrund der Displaytechnologie kann man den Inhalt auch bei starkem Sonnenschein gut lesen. Das e-Ink-Display reflektiert nicht so stark wie gewöhnliche Displays. Außerdem spart diese Displayart im Vergleich zu TFT-Bildschirmen viel Energie, da die Energie nur für einen Seitenwechsel benötigt wird.*

## 2. Das Gerät im Überblick

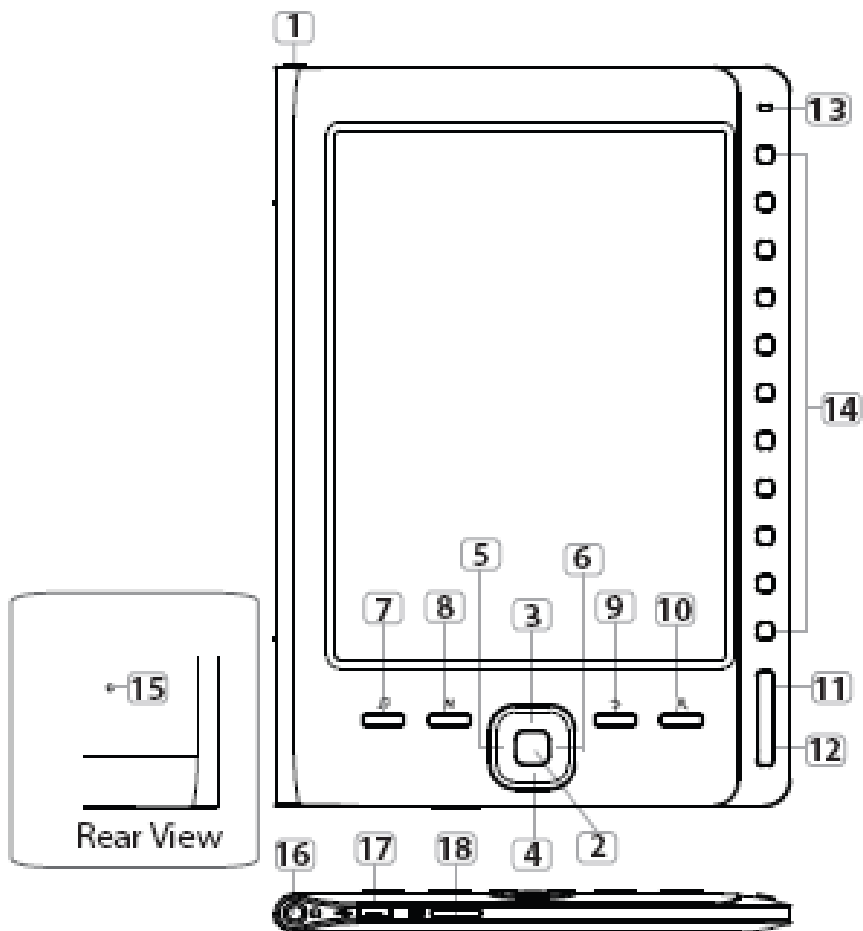

1. *POWER-Taste*
  - *Ein-/Ausschalten des Gerätes*
2. *ENTER-Taste*
  - *Auswahl bestätigen*
3. *Richtungstaste –HOCH*
  - *Bewegt den Cursor nach oben*
  - *Erhöht die Lautstärke im Musikmenü*
4. *Richtungstaste – RUNTER*
  - *Bewegt den Cursor nach unten*
  - *Verringert die Lautstärke im Musikmenü*
5. *Richtungstaste – LINKS*
  - *Bewegt den Cursor nach links*
  - *Blättert zur vorherigen Seite*
6. *Richtungstaste – RECHTS*
  - *Bewegt den Cursor nach rechts*
  - *Blätter zur nächsten Seite*
7. *MUSIK-Taste*
  - *Öffnet das Musikmenü während Musik im Hintergrund läuft*
8. *OPTIONEN-Taste*
  - *Öffnet das Optionsmenü*
9. *BEENDEN/ZURÜCK-Taste*
  - *Schließt einen offenen Bereich oder man gelangt einen Schritt zurück*
  - *Lange drücken um direkt ins Hauptmenü zurück zukehren*
10. *ZOOM – Tasten*
  - *Verkleinern/Vergrößern von Bildern oder Texten*
11. *Vorherige Seite*
  - *Man gelangt zur vorherigen Seite oder dem vorherigen Menü*
12. *Nächste Seite*
  - *Man gelangt zur nächste Seite oder dem nächsten Menü.*

13. LED

- Zeigt den aktuellen Ladestatus des Akkus an.

14. ZAHLEN-Tasten/Direkter Zugriff

- Wählt Dateien oder Optionen aus die der jeweiligen Zahl von ihnen als Direkt Zugriff zugeordnet wurden.
- Durch Eingabe einer Seitenzahl springen sie zu dieser Seite im Buch

15. RESET – Taste

- Neustart des Readers

16. Kopfhöreranschluss

17. Micro USB-Anschluss

- Für den Datentransfer zwischen Computer und E-Book-Reader
- Laden des Akkus via Computer oder Adapter

18. Micro SD-Speicherkarten Steckplatz

- Mögliche Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte

### 3. Erste Schritte

#### Anschalten

- *Drücke die POWER-Taste für 2 Sekunden um das Gerät anzuschalten*
- *Es dauert einen kurzen Moment bis das PAPERBACK an ist und deren Inhalt richtig geladen wurde.*
- *Der E-Book-Reader lässt sich nicht anschalten, wenn der Akku entladen ist. (s. Aufladen des PAPERBACK)*

#### Ausschalten

*Drücke die POWER-Taste für 2 Sekunden um das PAPERBACK auszuschalten.*

#### Aufladen des PAPERBACK

- *Sie müssen das PAPERBACK vor der ersten Nutzung oder wenn der Batteriestand niedrig ist aufladen.*
- *Man kann das PAPERBACK via USB-Kabel am Computer aufladen oder via USB-Kabel und Adapter an der Steckdose.*
- *Es dauert ca. 4 Stunden bis das Gerät vollständig geladen ist (Adapter: 5V, 1.5A).*
- *Während dem Ladevorgang leuchtet die LED rot, wenn der Vorgang abgeschlossen ist blau.*
- *Der Batteriestatus wird wie folgt angezeigt:*



Batterie niedrig



Lädt



Vollgeladen

## Speicherkarte einsetzen

*PAPERBACK unterstützt Mikro SD-Karten.*

- *Um Inhalte der Speicherkarte betrachten zu können müssen sie die Karte in den Kartenadapter schieben.*
- *Schieben sie die Speicherkarte nur richtig herum ein um eine Beschädigung der Speicherkarte und/oder des PAPERBACK zu vermeiden.*

## Datenübertragung

### **Inhalte importieren**

*Sie können Dateien auf den E-Book-Reader importieren wie auf einen gewöhnlichen Massenspeicher.*

*Um Inhalte (Bücher, Videos, Audios, Bilder, etc.) zu importieren verbinden sie den E-Book-Reader, mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels, mit ihrem Computer.*

*Wenn der E-Book-Reader erfolgreich angeschlossen wurde, wechselt er in den USB-Modus und kann für die Dauer der Verbindung nicht mehr bedient werden.*

*Am Computer öffnet sich ein Fenster und sie können die gewünschten Inhalte per Drag & Drop auf den PAPERBACK spielen. Öffnet sich das Fenster nicht, klicken sie auf den Arbeitsplatz und öffnen sie das Laufwerk, Speicherkarte und E-Book-Reader werden als Wechseldatenträger angezeigt.*

### **DRM-Inhalte importieren**

*Der PAPERBACK unterstützt Adobe DRM Inhalte, es wird hierfür die Software Adobe Digital Edition (ADE) benötigt.*

- *Installieren der Software: Adobe Digital Edition(ADE)*
- *Verbinden sie den E-Book-Reader mit dem Computer(s. oben). Öffnen sie den E-Book-Reader wie einen gewöhnlichen Wechseldatenträger.*

- Stellen sie zudem sicher, dass ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
  - Sie können die Software über folgende Internetseite herunterladen <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>
- Um die Software das erste Mal nutzen zu können benötigen sie eine kostenlose Adobe ID. Diese können sie auf der gegebenen Internetseite beantragen:
  - Sie müssen das Onlineformular wie angewiesen ausfüllen.

## 4. Registrieren Sie ihren PC und E-Book-Reader

- Wenn sie eine E-Mail von Adobe mit ihrer ID erhalten haben, öffnen und aktivieren sie die Adobe Digital Edition Software durch die Eingabe ihres Benutzernamens und Passwortes auf ihrem PC.
- Nach Aktivierung verbinden sie den E-Book-Reader mit dem Computer. Adobe Digital Edition erkennt ihren E-Book-Reader und fragt nach ob dieses Gerät autorisiert werden soll. Autorisieren sie den PAPERBACK.
- Nach der Autorisierung erscheint der E-Book-Reader in Adobe Digital Edition (s. Bild). Die Dateien die sich auf dem E-Book-Reader befinden werde in dem rechten Fenster angezeigt.



Sie können jetzt nach Belieben Bücher aus online E-Book-Stores, welche Adobe DRM Dateien vertreiben/unterstützen kaufen bzw. downloaden.

Gekaufte oder heruntergeladene Bücher finden in „My Digital Editions“ in „My Documents.“

## 5. DRM Inhalte auf den Reader transferieren

- *Im Adobe Digital Edition Menü klickt man auf der linken Seite auf „All Items“.*
- *Daraufhin werden auf der rechten Seite alle Elemente von „My Digital Editions“ gelistet.*
- *Markieren sie alle Elemente die so auf den E-Book-Reader transferieren möchten.*
- *Per Drag & Drop können sie die Dateien auf den E-Book-Reader (linke Seite ganz unten) kopieren.*

*Die Adobe Digital Edition ID unterstützt lediglich 6 Geräte, darunter fällt der E-Book-Reader (Master Device) und die Speicherkarte (Slave Device).*

*Wenn der E-Book-Reader auf Standardeinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle DRM Aufnahmen und Daten vom E-Book-Reader gelöscht. Man muss ihn danach erneut mit der ADE-ID autorisieren.*


*Jeder Adobe Digital Edition Account erlaubt nur 6 Geräte. Wenn man die max. Anzahl erreicht hat, erscheint folgende Fehlermeldung:*

*Um eine Verlängerung/Erweiterung zu beantragen und/oder um ihre Adobe Digital Edition ID wieder auf null zu setzen, besuchen sie diese Internetseite:*

*<http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> [Submit a web case]. Sie werden aufgefordert sich in ihren Adobe Digital Edition Account einzuloggen. Das weitere Vorgehen wird dort (auf der Internetseite) erklärt.*

## 6. Startseite

Wenn der PAPERBACK angeschaltet wird erscheint die Startseite, von dieser kann man alle Operation des Readers anwählen.

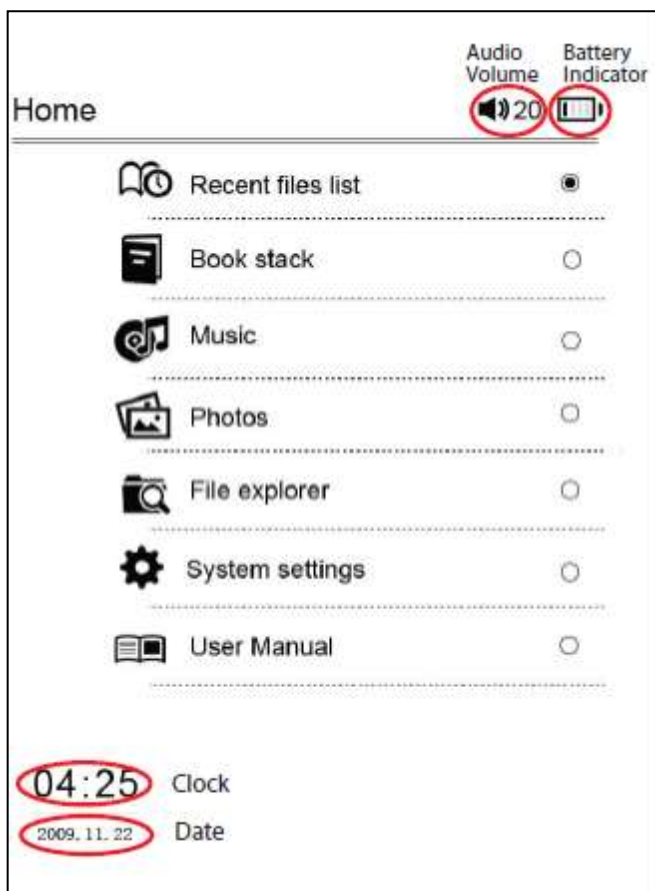

Die Startseite beinhaltet folgende Punkte:

- *(Lese-) Verlauf* – hier werden die kürzlich geöffneten Dokumente angezeigt
- *Bücher* – beinhaltet die E-Books die sich auf dem Gerät und der Speicherkarte befinden.
- *Musik* – Über das Feld Musik gelangt man zu dem Musikspieler.
- *Bilder* – zeigt alle Fotos und Bilder.
- *Datei Explorer* – beinhaltet alle Dateien und Ordner welche sich auf dem PAPERBACK und/oder der Speicherkarte befinden
- *Systemeinstellungen* – hier kann man unterschiedliche Einstellungen vornehmen
- *Bedienungsanleitung* – Zum öffnen der Bedienungsanleitung des E-Book-Reader.

## **Verlauf**

Im Verlauf werden die kürzlich genutzten Dokumente angezeigt. Man kann diese direkt auswählen und öffnen.

**Hinweis:** Dateien von der Speicherkarte werden ebenfalls in dem Verlauf angezeigt, wenn die Speicherkarte entfernt wird können diese jedoch nicht mehr geöffnet werden.

## **E-Books lesen**

### **Ein Buch auswählen**

- Wählen Sie „Bücher“ auf der Startseite aus und bestätigen sie die Auswahl durch drücken von ENTER.
- Um ein Buch auszuwählen nutzt man die Richtungstasten, hat man seine Wahl getroffen, so bestätigt man diese mit der ENTER-Taste.

- *Alternativ: Kann man Bücher über den Direktzugriff öffnen (Ziffern-Tasten).*
- *Der PAPERBACK unterstützt folgende E-Book-Format: txt, epub, pdf, pdb, fb2, html, rtf.*

#### **Zur nächsten Seite**

- *Um zur nächsten Seite zu gelangen gibt es 2 Möglichkeiten:*
  - *Durch drücken der „Nächste Seite“-Taste*
  - *Oder durch drücken der rechten Richtungstaste*

#### **Zur vorherigen Seite**

- *Auch hier gibt es 2 Möglichkeiten*
  - *Durch drücken der „vorherige Seite“-Taste*
  - *Oder durch drücken der linken Richtungstaste*

#### **Vergrößern/Herein zoomen oder Verkleinern/Heraus zoomen**

- *Durch drücken der ZOOM-Taste kann man die Schriftgröße verändern.*

#### **Bildschirm Ausrichtung ändern**

*Während dem Lesen können sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Sie rotieren den Bildschirm durch drücken der obersten DIREKT-ZUGRIFF-Taste(direkt unter der LED).*

## 7. Optionsmenü

Während dem Lesen gelangt man durch Drücken der **OPTIONEN**-Taste in das Optionsmenü, es beinhaltet:

Option	Funktion
Seitenauswahl	Man kann zu einer ausgewählten Seite springen
Lesezeichen hinzufügen	Erstellt ein Lesezeichen auf der aktuellen Seite (es sind 8 Lesezeichen pro Buch möglich)
Lesezeichen öffnen	Zeigt die Liste der Lesezeichen im aktuellen Dokument und erlaubt das Springen zu einem Lesezeichen.
Lesezeichen löschen	Ein ausgewähltes Lesezeichen im aktuellen Dokument wird gelöscht.
Anzeigemodus	Der Anzeigemodus erlaubt Ihnen einzustellen, ob der Dateiname, die Zeit und die Seite oben oder unten auf der Seite dargestellt werden sollen.
Blättermodus	Man kann den Modus auf automatisch oder manuell einstellen.
Blätterzeit	Man kann eine automatische Umblätterzeit einstellen, welche im Auto-Blättermodus als Countdown herunterläuft, bis die Seite umgeblättert wird.

### **Seitenauswahl**

*Während dem lesen, gelangt man durch drücken der OPTIONEN-Taste in das Optionsmenü. Hier kann man die Seitenauswahl auswählen. Folgende Menüansicht erscheint daraufhin auf der rechte Seite des Displays:*

*Mit den ZAHLEN auf der rechten Seite des E-Book-Readers kann man die gewünschte Seitenzahl eingeben und bestätigt diese mit ENTER. Es wird die gewünschte Seite aufgerufen.*

*Um einen Eintrag zu löschen drückt man auf die RÜCKTASTE.*

*Alternativ kann man die gewünschte Seitenzahl auch direkt während dem lesen eingeben, durch drücken der ENTER-Taste wird auch hier die gewünschte Seite aufgerufen.*

### **Lesezeichen**

*Lesezeichen hinzufügen:*


- *Während dem Lesen drückt man die OPTIONEN-Taste um in das Optionsmenü zu gelangen.*
- *Hier wählt man den Punkt „Lesezeichen hinzufügen“ aus. Es wird ein Lesezeichen für die aktuelle Seite erstellt.*

*Lesezeichen öffnen*

- *Während dem Lesen drückt man die OPTIONEN-Taste um in das Optionsmenü zu gelangen.*
- *Man wählt „Lesezeichen“ im Menü aus. Mit Hilfe der HOCH/RUNTER-Tasten kann man ein gewünschtes Lesezeichen auswählen. Durch drücken der ENTER-Taste gelangt man zu dem ausgewählten Lesezeichen.*

### **Lesezeichen löschen**

- Während dem Lesen drückt man die OPTIONEN-Taste um in das Optionsmenü zugelangen.
- Im Optionsmenü wählt man „Lesezeichen löschen“ aus. In diesem Menüpunkt wählt man mit Hilfe der Richtungstasten das Lesezeichen, welches gelöscht werden soll, aus.

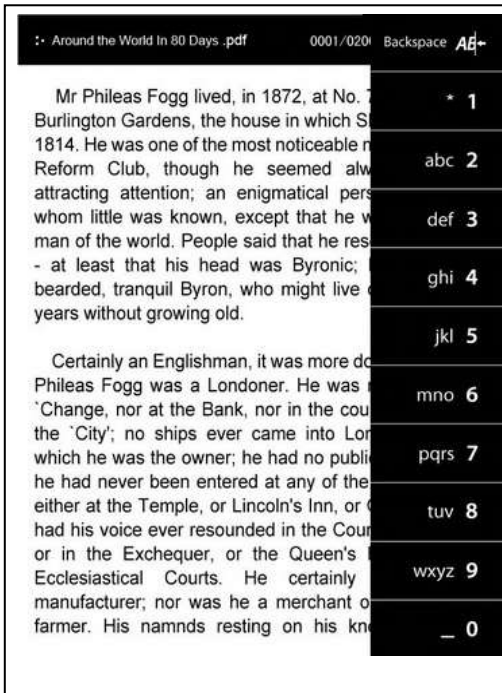

Durch das Drücken der ZURÜCK-Taste gelangt man zurück auf die aktuelle Seite des Buches.

**Hinweis:** Es sind nur 8 Lesezeichen pro Buch möglich.

## Musik

- *Um in das Musikmenü zugelingen wählt man auf der Startseite „Musik“ aus und bestätigt die Auswahl mit ENTER.*
- *Audiodateien, welche direkt auf dem Gerät oder der Speicherkarte abgelegt sind, werden in einer Liste dargestellt. Durch aus wählen eines Titels und bestätigen mit ENTER wird die Datei abgespielt.*
- *Es werden die Formate: mp3, aac, wma, ogg, flac und wav unterstützt.*

### **Lesen mit Hintergrundmusik**

*Mit dem PAPERBACK kann man während dem Lesen bzw. bedienen des Gerätes Musik im Hintergrund hören. Hierzu wählt man im Musikmenü den gewünschten Titel aus und startet ihn. Während die Musik läuft, kehrt man zur Startseite zurück ohne die Musikwiedergabe zu stoppen. Von hier aus wählt man über die oben genannten Wege bspw. ein Buch aus und kann es jetzt mit Hintergrundmusik genießen.*

### **Musiksteuerung:**

*Lautstärkeinstellungen: Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern drückt man die HOCH- bzw. RUNTER-Taste.*

*Abspielen/Pause: Um die Wiedergabe eines Liedes zu starten oder anzuhalten drückt man die Abspielen-/Pause-Taste.*

- *Vorspulen: Drücke und Halte die rechte Richtungstaste*
- *Zurückspulen: Drücke und Halte die linke Richtungstaste*
- *Zum nächsten Lied: Drücke kurz die rechte Richtungstaste*
- *Zum vorherigen Lied: Drücke kurz die linke Richtungstaste*

## Bilder

Wähle „Bilder“ auf der Startseite aus. Im Bildermenü kann man mit den Richtungstasten ein Bild auswählen und durch bestätigen mit ENTER sich dieses ansehen.

Es werden Bilder im jpg und bmp Format unterstützt.

Drücken sie die OPTIONEN-Taste um in das Optionsmenü zu gelangen. Im Menü stehen folgende Punkte zur Auswahl bereit:

- *Suchen:* Durch Eingabe eines Schlüsselwortes kann nach einer bestimmten Datei gesucht werden.
- *Sortieren:* Die Dateien können nach Datum, Titel oder Dateityp sortiert werden.

## Datei-Explorer

Durch die Auswahl des „Datei-Explorers“ im Startmenü gelangt man zu einer Liste, in der alle Dateien, die sich auf dem E-Book-Reader und optional eingelegten Speicherkarte befinden, angezeigt werden. Durch bekanntes vorgehen kann man die Dateien öffnen.

## Systemeinstellungen

Wähle „Systemeinstellungen“ auf der Startseite aus und bestätige die Auswahl durch drücken von ENTER um zu den Systemeinstellungen zu gelangen.

### **Sprachen:**

Es werden 7 Sprachen unterstützt – Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch und Russisch

### **Zeit:**

Hier kann die Zeit und das Datum eingestellt werden. Durch drücken der LINKS/RECHTS Taste kann man Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute auswählen.

Durch drücken der HOCH/RUNTER-Taste können Einstellungen durchgeführt werden. Mit ENTER werden die vorgenommenen Änderungen bestätigt.

### **Kalender:**

Man kann auf den integrierten Kalender zugreifen.

### **Verlaufeinstellungen**

- Wähle „Speichere Leseverlauf“ um den aktuellen Verlauf zu speichern.
- Wähle „Deaktivieren“ um die Verlaufsfunktion zu deaktivieren.
- Wähle „Verlauf löschen“ um den aktuellen Verlauf zu löschen.

### **Löschen der DRM Aktivierung**

Mit dieser Funktion entfernt man die Adobe DRM Autorisierung. Wenn diese Autorisierung entfernt wurde können keine DRM Inhalte mehr betrachtet werden. Um diese Inhalte erneut zu sehen, müssen sie den E-Book-Reader erneut über Adobe Digital Editions autorisieren.

### **Automatische Ausschalteneinstellungen**

- Mit HOCH/RUNTER kann die automatische Ausschaltzeit festgelegt werden. Der E-Book-Reader schalte sich dann nach 3 min, 5 min, 10 min, 15 min oder 20 min Nicht-Nutzung selbständig ab.
- Wähle „Deaktiviere“ um das Automatische Ausschalten zu deaktivieren. Der E-Book-Reader kann manuell durch langes Drücken der POWER-Taste ausgeschaltet werden.

### **Standardeinstellungen wiederherstellen/**

Diese Funktion dient dazu, dass System wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Bei diesem Vorgang werden alle Daten und Änderung gelöscht bzw. rückgängig gemacht. Bevor sie den Reader zurücksetzen sichern sie bitte ihre Daten um Datenverlust zu vermeiden.

**System Informationen:**

*Es werden grundlegende Systeminformationen des E-Book-Reader angezeigt, wie:  
Verkäufer ID, interner Speicher, Speicherkarte, Firmware.*

## **8. Dokumenten Management**

### ***Verbinden mit dem Computer***

*Verbinden sie den Paperback via (mitgeliefertem) USB-Kabel mit dem Computer. Im Computer erscheint eine Verbindungsbestätigung. Der Computer erkennt den E-Book-Reader und die eingesteckte Speicherkarte als Wechseldatenträger.*

### ***Dateimanagement***

*Nach erfolgreichem verbinden von E-Book-Reader und Computer kann man auf die Speicherkarte und den internen Speicher des E-Book-Reader über den „Arbeitsplatz“ zugreifen. Dateien können mit normalen Dateioperationen gelöscht, kopiert oder verschoben werden. Während Computer und E-Book-Reader verbunden sind, befindet sich der E-Book-Reader im Tastenspermodus. Sobald die Verbindung getrennt wird kann man ihn wie gewohnt bedienen.*

## 9. Vorsorge und Pflege

### **Akku**

- *Der Akku sollte nur in einem Temperaturfenster von 0 – 35 Grad Celsius geladen werden.*
- *Das Gerät sollte nicht geladen werden, wenn der Akku beschädigt ist.*

### **Betrieb**

- *Der Paperback sollte nicht bei extremen Lichtverhältnissen, extremen Temperaturen, bei starker Nässe oder starken Vibrationen genutzt werden.*
- *Der E-Book-Reader sollte nie eingepackt werden wenn er geladen oder genutzt wird, da dies eine starke Hitzeentwicklung bedingt und das Gerät beschädigen könnte.*
- *Bitte Nutzen oder Lagern sie den Paperback nicht in folgenden Umgebungen:*
  - *Extrem hohen Temperaturen, wie in einem in der Sonne stehenden Auto.*
  - *Direktem Sonnenlicht*
  - *Plätze mit hoher Feuchtigkeit oder ätzenden Substanzen*
  - *Unter null Grad Celsius, extrem kalten Temperaturen*

### **Kopfhörer**

- *Man sollte Musik in moderater Lautstärke hören um sein Gehör nicht zu schädigen. Langes hören von lauter Musik kann das Hörvermögen beeinträchtigen.*
- *Man sollte die Kopfhörer nicht beim Führen von (motorisierten) Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Fahrrad,...) nutzen, da dies zu Ablenkung führen könnte.*

### **Reinigung und Wartung**

- *Wenn der PAPERBACK nass werden sollte, muss er sofort ausgeschaltet und gründlich trocknen gelassen werden, ohne zusätzliche Hitzeinwirkung, wie Heizung oder Föhn!*
- *Der Bildschirm sollte mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Um Kratzer und Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden empfiehlt es sich den E-Book-Reader in einer Schutzhülle zu transportieren und vor rauen Flächen und Spitzengegenständen zu schützen.*
- *Wenn der PAPERBACK repariert werden muss bzw. Service benötigt kontaktieren sie den Verkäufer des E-Book-Readers, die genauen Informationen befinden sich auf dem Garantieschein. Falsche Reparatur/falscher Service führt zu Garantieverlust.*

### **Speicherkarte(Micro SD)**

- *Wenn eine Speicherkarte eingelegt wurde und sie nicht erkannt wird, sollte man sie entfernen und erneut einlegen.*
- *Die Speicherkarte sollte nicht während Speicher- oder Lesevorgängen entfernt werden. Dies kann zu Beschädigung am E-Book-Reader bzw. der Speicherkarte führen.*
- *Stellen sie sicher, dass die Speicherkarte freigegeben(unlocked) ist bevor Daten gespeichert bzw. gelöscht werden sollen.*
- *Sichern sie ihre Dateien bevor sie die Speicherkarte formatieren. Die Speicherkarte muss im FAT-Format formatiert sein.*

## 10. Problemlösung

### ***PAPERBACK reagiert nicht oder kann nicht angeschaltet werden***

- *Starten sie den E-Book-Reader neu, indem sie mit einem spitzen Gegenstand den RESET Knopf betätigen.*
- *Wenn der Akku vollends verbraucht wurde, laden sie den Reader bitte wieder auf.*

### ***Die Akkulaufzeit scheint sehr kurz zu sein***

- *Wenn die Umgebungstemperatur auf unter 5 Grad Celsius fällt ist die Akkulaufzeit eines Akkus naturgemäß reduziert.*
- *Wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht genutzt wird, kann es außerdem zur Entladung des Akkus führen. In diesem Fall Laden sie den E-Book-Reader erneut auf.*
- *Wichtig ist, dass sie den Akku voll aufladen, d.h. die 4 Stunden Ladezeit sollten eingehalten werden.*
- *Der Akku ist fehlerhaft und muss ersetzt werden. Hierzu kontaktieren sie bitte den Verkäufer. Kontaktdaten finden sie im Garantieschein.*

### ***Es vergeht einige Zeit bis Inhalte auf dem Display dargestellt werden***

- *Das beruht auf den physikalischen Eigenschaften der Displaytechnologie, besonders in kalter Umgebung kann dies vorkommen. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.*

### ***Ein Buch kann nicht gelesen werden***

- *Kontrollieren sie ob das Buch einen Copyright-Schutz hat, solche Bücher werden von dem PAPERBACK2 nicht unterstützt.*
- *Kontrollieren sie ob das Buch in einem der Formate ist, welche der E-Book-Reader unterstützt.*

***Der PAPERBACK kann nicht bedient werden während er sich in der USB-Verbindung befindet***

- *Der E-Book-Reader ist gesperrt, wenn er sich in Verbindung mit einem Computer befindet.*
- *Trennen sie die Verbindung des E-Book-Readers mit dem Computer um ihn wieder, wie gewohnt, bedienen zu können.*
- *Vorsicht: Trennen sie die Verbindung immer über das „Hardware Sicherentfernen“ Menü in ihrem Computer um Beschädigungen am Datenträger zu vermeiden.*
- *Wenn sie den E-Book-Reader während dem Ladevorgang bedienen wollen, wählen sie, in ihrem Computer, „Hardware sicherentfernen“ und lassen sie das Verbindungskabel in beiden Geräten stecken. Der Computer erkennt den Datenträger nicht mehr, aber lädt den E-Book-Reader weiterhin auf.*

## **11. Technische Spezifikationen**

*Display: 6inch/15.24cm Bildschirmdiagonale, E-Ink-Display, Auflösung: 800x600 Pixel*

*Speicherkapazität: Interner Speicher: 2GB*

*Micro SD-Speicherkarten werden bis zu 16GB im FAT-Format unterstützt.*

*Unterstützte Formate:*

*E-Book Datei: txt, epub, pdb, pdf, fb2, html, rtf*

*Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac, acc*

*Bilder: jpg, bmp*

*Akkulaufzeit: Ca. 8000 mal Umblättern oder 20 Stunden Dauerbetrieb*

*Benötigte Ladeenergie: DC 3.5C, 1.5 A, 5V*

*Minimale Systemvoraussetzung: Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x*

*Physikalische Eigenschaften:*

*Größe: 172.5 x 120.6 x 9 mm*

*Gewicht: 187 g*

*\*\*Gewicht: Design und Spezifikationen können abweichen.*

## WARRANTY INFORMATION

### DEUTSCH

*Vielen Dank für den Kauf des Produktes Paperback. italica steht für Verlässlichkeit, hohe Qualität und Innovation. Trotzdem sind manchmal Defekte und technische Probleme unvermeidbar. Deshalb bieten wir Ihnen eine Gewährleistung für 24 Monate an. Für Serviceanfragen Bitte bewahren Sie dafür immer die Rechnung auf.*

*Im Falle eines Problems wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung*

- *E-Mail: [support@italica.com](mailto:support@italica.com)*
- *Website: [www.italica.com](http://www.italica.com)*

*Bitte geben Sie in Ihrer email immer die Seriennummer und Rechnungs- bzw. Auftragsnummer an. Bitte beachten Sie auch, dass Einsendungen ohne vorherige Kontaktaufnahme nicht bearbeitet werden können.*

### ENGLISH

*Thank you for purchasing the italica product Paperback. italica stands for reliability, high quality and innovation. Nevertheless production defects are sometimes unavoidable. Therefore we offer you a two-year limited warranty, covering any manufacturing defects detected within 6 months from date of purchase. Faults found after 6 months may be subject to charge and will be dealt with on a case by case basis. Please keep your receipt as proof of purchase.*

*For any defects or problems, please contact our consumer care.*

- *E-Mail: [support@italica.com](mailto:support@italica.com)*
- *Website: [www.italica.com](http://www.italica.com)*

*When contacting our support services, please add the serial number and order number in your e-mail. Please note: Devices being sent without prior notification or further information will be rejected.*



## EU Declaration of Conformity

Directive for R&TTE Directive 1999/5/EC and EMC Directive 2004/108/EC

Für das folgende Produkt :	Paperback
Handelsmarke:	italica
Firmenname:	italica GmbH
Firmenadresse:	Johannes-Kirschbaumstrasse 11
	40667 Meerbusch

*Hiermit wird bestätigt, dass das gekaufte Produkt: PAPERBACK, den Richtlinien 2006/95/EC des Rates für elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen gemäß der Änderung der Richtlinien 93/68/EEC, den Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2004/108/EG entspricht. Für die Beurteilung der Einhaltung dieser Richtlinien wurden folgende Normen verwendet:*

<b>EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008</b>
<b>EN300 328 V1.7.1</b>
<b>EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V2.1.1 (add date)</b>
<b>EN 62133:2003</b>
<b>EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006;EN 55020:2007;EN55022:2006+A1:2007;EN55024:1998+A1:2001+A2:2003</b>